

MITSUBISHI 三菱ブルーレイディスクレコーダー 形名 DVR-BZ200 DVR-BZ100

かんたん 操作ガイド

このガイドでは、ご購入後の準備完了後、すぐにご使用いただく方のために、最低限の基本操作について説明しています。

くわしい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをごらんください。

なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「安全上のご注意」をお読みください。

本機にはフルリモコンと液晶リモコンの2台付属していますが、ここではフルリモコン(液晶の付いていない方のリモコン)を使って説明します。

画面表示の細部や説明文、表現、ガイド、メッセージの表示位置などは、本書と製品で異なることがあります。

p. は取扱説明書の参照ページです。



前の画面に戻るときは、**戻る**を押す

やりたいことを探したり、困ったときに調べたい場合は(使いかたナビ) **p.176**

操作で困ったときやわからないことがあったときなどに、**使いかたナビ**を押してテレビ画面に操作方法や対処方法、解説などを表示し、確認することができます。

1. テレビ放送を 見てみましょう

(p.61~63)

準備

- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を接続した入力に切り換える
- 本機の電源を入れる

1 放送を選ぶ



地上…… 地上デジタル放送に切り換わります。
BS…… BSデジタル放送に切り換わります。
CS…… 押すたびに、CS1↔CS2が切り換わります。
アナログ… 押すたびに、地上アナログ↔外部入力が切り換わります。

2 チャンネルを選ぶ



- ケーブルテレビのホームターミナル/セットトップボックス経由で放送を見る場合は、外部入力を選んでいるときに、ホームターミナル/セットトップボックスを接続している入力(L1など)に合わせます。



- 1～12チャンネルを直接選ぶことができます。
- デジタル放送の3桁のチャンネルを選ぶときは、(例：102チャンネルのとき)
3桁 入力 → **1あ** → **10/0** → **2か** を押します。

● 番組表から番組を選ぶときは

1 番組表を表示する



2 現在放送中で、見たい番組を選び、決定する



- 番組内容画面が表示されます。

3 "今すぐ見る"を選び、決定する




- 選んだ番組の画面に切り換わります。

REAL 15:15 (テキスト広告)

地上D番組表 21(金) 22(土) 23(日) 24(月) 25(火) 26(水) 27(木) 28(金) すべて

時刻	21(金)	22(土)	23(日)	24(月)	25(火)	26(水)	27(木)	28(金)
15:00~16:00	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース
16:00~17:00	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース
17:00~18:00	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース
18:00~19:00	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース
19:00~20:00	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース
20:00~21:00	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース
21:00~22:00	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース
22:00~23:00	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース
23:00~24:00	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース
24:00~25:00	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース
25:00~26:00	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース
26:00~27:00	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース
27:00~28:00	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース
28:00~29:00	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース
29:00~30:00	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース	00 ニュース

図前日 図翌日 図 図表示設定 図サブメニュー

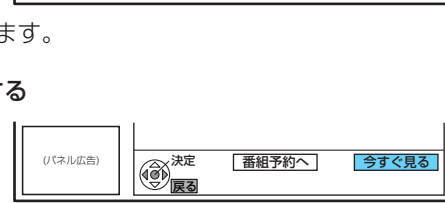

2. 番組をHDDに 録ってみましょう

(p.78)

(例) HDDにドラマを録ったあと、アニメと映画を録るとき

準備

- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を接続した入力に切り換える
- 本機の電源を入れる

1 操作先をHDDに切り換える



2 録画する番組(ドラマ)のチャンネルに合わせる (左の 1. を参照)

3 録画を始める



- 録画を始める前に、**録画モード**で録画モード(画質と録画可能時間)を選ぶことができます。デジタル放送のHD放送をハイビジョン画質で録画するときは、録画モードをDRまたはAF～AEにしてください。 **p.76**

4 録画が終わるときは

録画中の番組がテレビ画面に映っていないときは、メディア、放送、チャンネルを切り換えて、録画中の番組をテレビ画面に表示してから停止操作を行ってください。



- 停止したところまでが1番組(タイトル)となります。

5 上の手順 1～4 を繰り返して、次の番組(アニメ、映画)を録画する

- HDDの未記録部分に録画されますので、すでに録画済みの番組が消えることはありません。(ビデオテープのように上書き記録されることはありません。)

2番組同時録画をするときは、 **p.79**。

3. 録った番組を 見てみましょう

(p.96)

(例) 左の 2. 録画 で録った映画を見るとき

準備

- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を接続した入力に切り換える
- 本機の電源を入れる

1 操作先をHDDに切り換える



2 HDDの再生リスト画面を表示する



HDD 031ch PM8:00～(1h00m00s) DR ムーブのみ可能 再生を開始します

残量	74m12s(SP)	すべて	001/003
番組名	録画日		
New 国士権ドラマ「X×家の人々」	08/03/21(金)		
New 国アニメ「○○△△」	08/03/21(金)		
New 国映画劇場「刑事○○○○」	08/03/21(金)		

図選択メニュー 図Mページ 図ユーザー 図再生

3 再生したい番組(映画)を選ぶ



リストが2ページ以上あるときは、**前**、**次** (前ページ、次ページ)


4 再生を始める




5 再生が終わるときは



本機を操作するとき

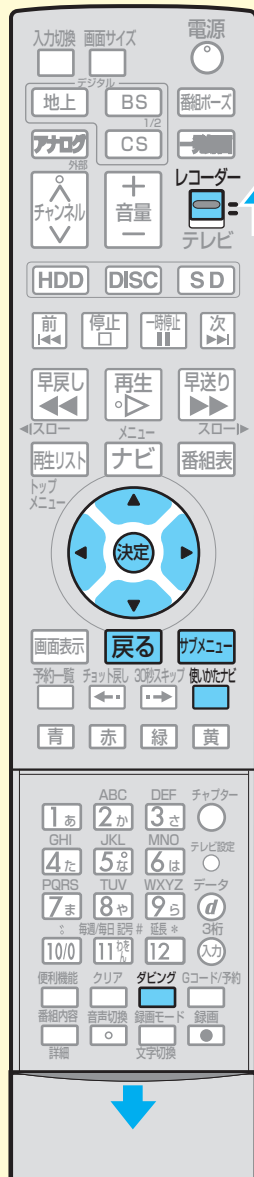

テレビを操作するとき

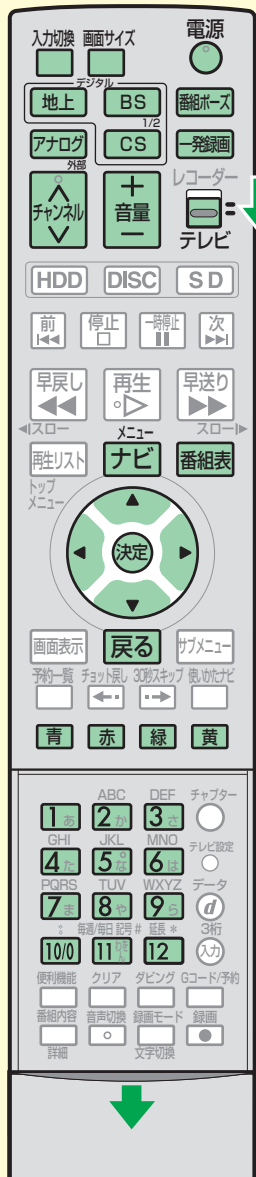

前の画面に戻るときは、**戻る**を押す

やりたいことを探したり、困ったときに調べたい場合は (使いかたナビ)

p.176

操作で困ったときやわからないことがあったときなどに、**使いかたナビ**を押してテレビ画面に操作方法や対処方法、解説などを表示し、確認することができます。

4. 録った番組をディスクに残すときは

p.130

(例) 映画をHDDからディスクにダビングするとき

準備

- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を接続した入力に切り換える
- 本機の電源を入れる

1 本機で録画可能なディスクを入れる

- 1 ディスクトレイを開ける (本体前面)
- 2 ディスクのラベル面を上にして、ディスクトレイの上に置く
- 3 ディスクトレイを閉める (本体前面)

新品または未使用のディスクを入れたときは、このあと初期化(フォーマット)画面が表示されます。

BD/-RE/BD-Rの場合は p.72

で"フォーマット"を選び、決定してください。

DVD-RW/DVD-Rの場合は p.73

で録画方式を選び、決定してください。

- DVD-RW/DVD-Rにデジタル放送の番組をダビングするときは、CPRM対応のディスクで録画方式がAVCRECまたはVR方式のディスクにだけ、ダビングできます。
- 「1回だけ録画可能」番組をダビングする場合は「ムーブ(移動)」となり、ダビング後にHDDの元の番組は削除されます。「ダビング10」(コピー9回+ムーブ1回)番組をダビングする場合は、9回目までは「コピー」となり、ダビング後もHDDの元の番組はそのまま残ります。10回目は「ムーブ(移動)」となり、ダビング後にHDDの元の番組は削除されます。

くわしくは、p.75 をごらんください。

2 おもて面の 3. の手順 1～4 を行って、映画を再生する

3 ダビング を押す

4 確認メッセージの内容を確認し、それによければ"はい"を選び、決定する



ダビング中の
本体表示



- 手間なしダビングが始まり、再生中の番組が番組の最初から終わりまでダビングされます。
- Video方式のDVD-RW/DVD-Rにダビングしたときは、ダビングが終わると自動的にファイナライズが始まります。ファイナライズ中は、途中で中止できません。ファイナライズが終わったら、**決定**を押して終了メッセージを消します。

5. 不要になった番組を削除するときは

p.116

(例) 見終わった映画を削除するとき


準備

- テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を本機を接続した入力に切り換える
- 本機の電源を入れる


1 おもて面の 3. の手順 1～3 を行って、映画を選ぶ

- 一度削除された番組は、元に戻せません。録画内容をよく確認してから削除してください。

2 サブメニュー画面を表示する



3 “番組の削除”を選び、決定する



4 確認メッセージの"はい"を選び、決定する



- 番組が削除されます。

5 削除が終わったら、通常画面に戻す



- 番組を削除したあとの残量時間は、p.115。

ダビングしたディスクを、他のBD/DVDプレーヤーで再生できるようにするときは (ファイナライズ) p.123

本機でダビングしたBD-RやDVD-RW/DVD-Rをファイナライズすると、他のBD/DVDプレーヤーやレコーダーなどで再生できるようになります。

- Video方式のDVD-RW/DVD-Rにダビングしたときは、ダビングが終わると自動的にファイナライズが始まります。ファイナライズ中は、途中で中止できません。

本機のリモコンをテレビの操作に使う場合は

p.48

リモコンのスイッチを[テレビ]にすると、次のボタンがテレビ操作用に使えます。

- | | | | |
|---------|-----------------------|-----------|--------|
| ● 電源 | ● 地上デジタル、BS、CS、地上アナログ | ● 入力切換 | ● 音量 |
| ● チャンネル | ● 1～12 | ● ナビ/メニュー | ● ▲▼◀▶ |
| ● 画面サイズ | ● 番組表 | ● 青、赤、緑、黄 | |
| ● 決定 | ● 戻る | | |
| ※ 番組ポーズ | ※ 一発録画 | | |

- 当社(三菱1)以外のテレビをお使いの場合は、テレビメーカーの設定を行ってください。p.48
- [番組ポーズ]、[一発録画]ボタンは、当社製REALINK(リアリンク)対応テレビと組み合わせて番組ポーズ、一発録画をする場合にだけ有効となります。
- テレビによっては、操作できないボタンがあります。

REALINK(リアリンク)機能を使う場合は

p.156

当社製のREALINK(リアリンク)対応テレビとHDMIで接続すると、REALINK機能を使うことができます。

- 当社製REALINK対応テレビのリモコンで、本機の再生/早送り/早戻しや、メディアの切り換えなどの操作ができます。
- 番組ポーズ、一発録画をすることができます。
- テレビの番組表を使って、本機のHDDに直接録画予約することができます。
- テレビの電源入/切に連動して、本機の電源も入/切させることができます。(テレビ電源オン連動/テレビ電源オフ連動)
- 本機で再生を始めたり、本機の番組表や予約の画面などを表示すると、テレビの入力切換が自動的に本機の入力に切り換わります。
- 本機の電源を切ると、テレビの電源も連動して切ることができます。

液晶リモコンで操作する場合は

p.160

本機の液晶リモコン(液晶タッチパネル式リモコン)は、ボタンを押す代わりに液晶パネル面に表示されたボタンにタッチして操作するタイプのリモコンです。本機の液晶リモコンでは、本機やテレビの操作のほかに、当社製のエアコンの操作をすることができます。(電源の入/切、運転切換、温度設定のみ。)



取扱説明書を読んでもどうしても使いかたがわからないときや、故障かな?と思ったときは

三菱電機お客さま相談センター ☎ 0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合 03-3414-9655 (有料)
FAX 03-3413-4049 (有料)

ご相談対応 平日 9:00～19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00～17:00
上記以外の時間は受付のみ可能です